




# ESQUEMA DE MONTAGEM

## CONJUNTO ACOPLADO

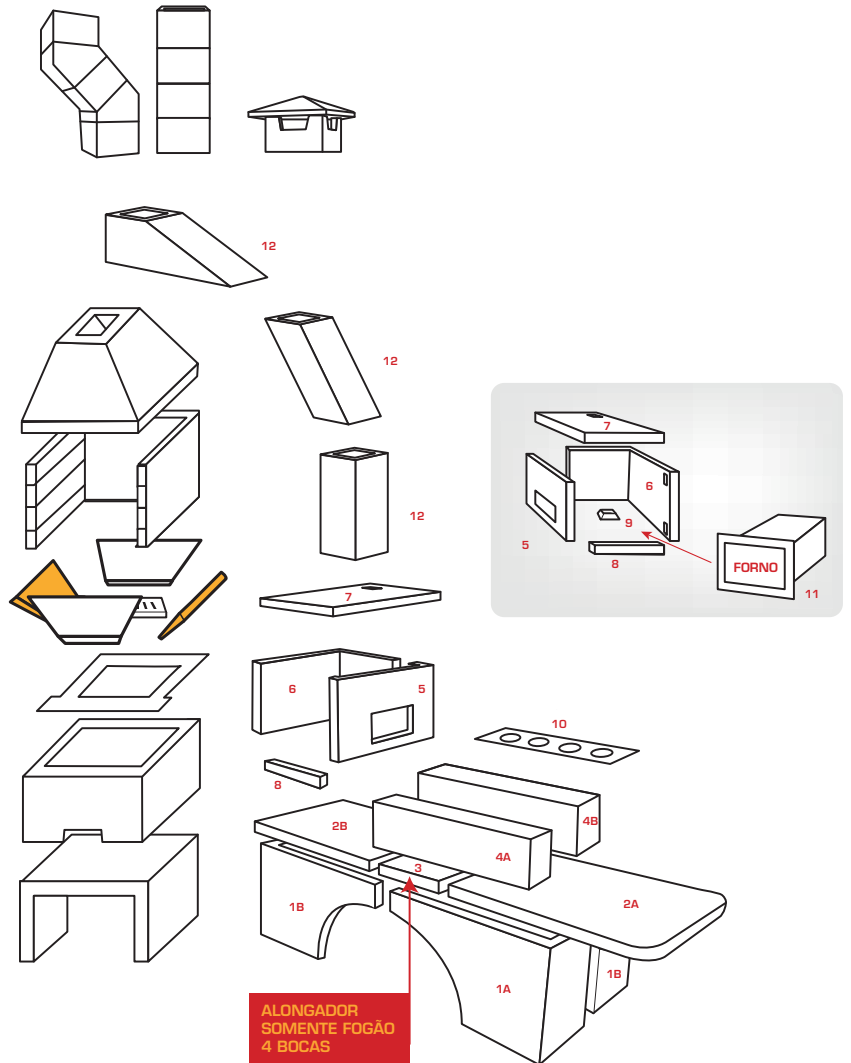

ALONGADOR  
SOMENTE FOGÃO  
4 BOCAS

- 1A PÉ ESQUERDO
- 1B PÉ DIREITO
- 2A MESA PARTE DA FRENTE
- 2B MESA PARTE DE TRÁS
- 3 ALONGADOR
- 4A LATERAL ESQUERDA DA TREMPE
- 4B LATERAL DIREITA DA TREMPE
- 5 LATERAL VAZADA DA CAIXA DO FORNO
- 6 FUNDO E LATERAL EM "L" DA CAIXA DO FORNO
- 7 TAMPA DA CAIXA DO FORNO
- 8 APOIO DO FORNO FRENTE
- 9 APOIO DO FORNO FUNDO
- 10 TREMPE
- 11 FORNO FERRO FUNDIDO
- 12 ACOPLAMENTO

**INSTRUÇÕES GERAIS:** Para iniciar a montagem do kit deve-se nivelar o local escolhido. Efetuar a montagem rejuntando as emendas externas com argamassa **ACIII**. Por fim, assentar os blocos da chaminé com argamassa comum. **Esperar 2 dias para secagem** e, depois disso, começar o pré- aquecimento. **Não rejuntar placas internas das churrasqueiras.**  
**REMOVER A PELÍCULA DO FUNDO INOX DA PRÉ-COIFA DA CHURRASQUEIRA.**

**CHAMINÉ:** Os produtos Previct são desenvolvidos através de projetos italianos dimensionados corretamente para que o cliente não tenha surpresas desagradáveis como o retorno de fumaça. Para que isso não ocorra, entretanto, é necessário que se faça corretamente a montagem da chaminé:

- A chaminé deve ter no mínimo 2.0 metros.
- Observar atentamente se não ficaram sobras e/ou rebarbas de cimento nas junções dos blocos por dentro da chaminé;
- É muito importante manter-se sempre a mesma seção interna do começo ao fim, respeitando a saída da coifa do kit;
- A saída da chaminé tem que ficar 40 centímetros acima do nível do telhado e ter um raio de 3 metros livre de obstáculos.
- Nunca executar curvas com mais 45° de inclinação. Sempre que forem usadas curvas, a chaminé tem que ter no mínimo 3 metros.
- Os fogões com forno podem ser acoplados às churrasqueiras pelo lado esquerdo, direito ou em "L".
- Os fogões sem forno não foram projetados para serem acoplados às churrasqueiras.

**REVESTIMENTOS:** Depois de concluídos os tópicos anteriores, seguem algumas idéias e procedimentos de revestimento. Caso o cliente opte por algum outro tipo, pede-se que o fabricante seja comunicado. Depois de feito o revestimento, fazer o pré-aquecimento novamente.

1 - **PINTURAS:** Passar uma mão bem fina de massa acrílica para corrigir pequenas imperfeições, lixar até ficar quase que transparente; pintar com tinta à base de água para evitar bolhas.

2 - **APLICAÇÕES DE CERÂMICAS E PEDRAS:** Cobrir o kit com chapisco bem fino e assentar a cerâmica ou pedra com argamassa ACIII, respeitando as juntas de dilatação.

3 - **NÃO RECOMENDAMOS** o uso de "vermelhão", pois este tipo de revestimento não suporta dilatação e certamente trincará.

**PRÉ-AQUECIMENTO:** Deverá ser feito de forma crescente, sempre iniciando com uma lata pequena de álcool, colocada no fundo do braseiro. Acender o fogo de 2 em 2 horas, durante 1 dia (pelo menos 4 vezes). Após isso, começar os acendimentos com jornal de 2 em 2 horas durante 10 minutos por um dia (pelo menos 4 vezes). Depois, começar acendimento com pequenos gravetos de lenha durante 30 minutos, de 2 em 2 horas, por mais um dia (pelo menos 4 vezes) e, por último, o carvão.

A PREVICT NÃO SE RESPONSABILIZA PELO MATERIAL USADO NO REVESTIMENTO e considera micro-fissuras e/ou pequenas trincas normais, devido ao processo de dilatação. Para apagar o fogo **JAMAIS USE ÁGUA**, pois as peças não suportam o choque térmico do contato com a água, que poderá danificá-las.

A garantia de funcionamento das peças dependerá do perfeito pré-aquecimento e do uso correto, conforme instruções acima. Essa garantia não cobre choques mecânicos ou o desgaste natural dos acessórios em inox. Caso seja solicitada visita técnica para verificar qualquer problema e for constatado uso incorreto ou erros na montagem, será cobrada uma taxa de serviço que variará de acordo com a região do atendimento.

**AS PEÇAS PREVICT DEVEM SER MONTADAS EM LOCAL COBERTO SOB PENA DE PERDA DA GARANTIA.**  
**ESTES PRODUTOS NÃO DEVEM SER MANUSEADOS POR CRIANÇAS. OS PRODUTOS PREVICT SÃO PARA USO RESIDENCIAL**



## **CHURRASQUEIRAS . LAREIRAS . FOGÕES A LENHA . FORNOS A LENHA**

### **PREVICT LTDA.**

R. Vitória, 144, Jardim Canadá . Nova Lima . MG  
31 3541 6112 . [previct@previct.com.br](mailto:previct@previct.com.br)

[www.previct.com.br](http://www.previct.com.br)